

ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджа

CANON BCI-24 Black, BCI-24 Color

для принтеров CANON

i250/i320/i350/i450/i455/i470D/i475D

S200/S200x/S300/S330 Photo

SmartBase MPC190/MPS200/MP360/MP370

PIXMA iP1000/iP1500/iP2000/MP110/MP130

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезапавлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

- ① Отделите верхнюю часть картриджа (для BCI 24) используя перочинный нож (См. рис.1).
- ② Увеличьте заправочные отверстия в верхней части картриджа (См. рис 2) чтобы обеспечить прохождение заправочной иглы.
- ③ Удалите колпачок со шприца заправленного нужным цветом чернил и на его место установите заправочную иглу.
- ④ Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
- ⑤ Медленно заправляйте картридж до тех пор пока чернила не появятся в заправочном отверстии.
Внимание! Промывайте заправочную иглу и сушите её перед заполнением другим цветом.
- ⑥ Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия.
- ⑦ Установите верхнюю часть картриджа на место и закрепите её с помощью липкой ленты.
- ⑧ Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

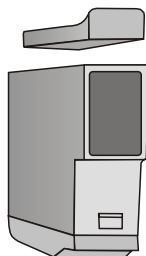


Рис. 1.

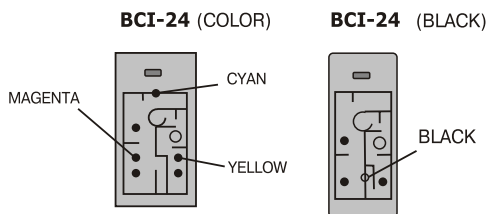


Рис. 2.